


IRDM SSD PRO M.2

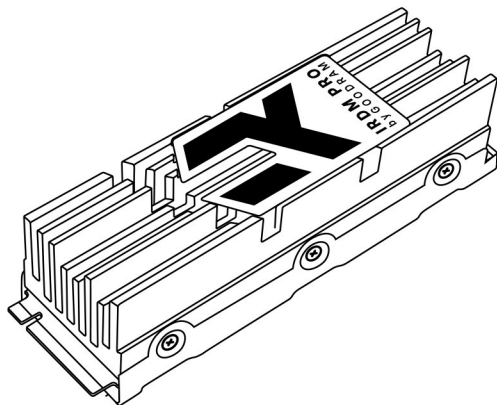

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUKCJA MONTAŻU


f /IRDM.GOODRAM

@ /IRDM_BYGOODRAM

g GOODRAM.COM

EN: Take the kit out of the box and prepare it for assembly. Locate the M.2 socket on the motherboard and unscrew the mounting screw or prepare it from the kit that came with the motherboard.


PL: Wyjmij zestaw z opakowania i przygotuj go do montażu. Zlokalizuj gniazdo M.2 na płycie głównej i odkręć śrubkę montażową lub przygotuj ją z zestawu dołączonego do płyty głównej.

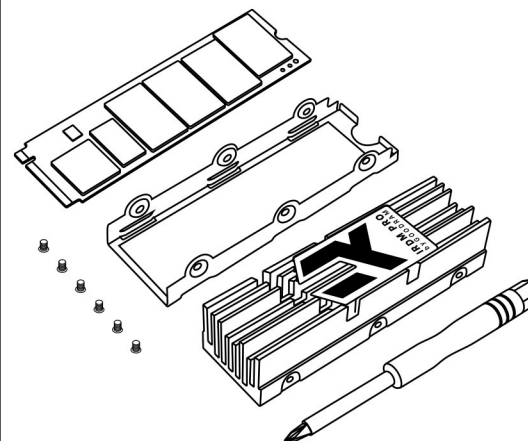

— 1 —

EN: Peel off the protective foil from the mounting tape located on the heatsink base, then slide the SSD into the guides all the way as shown in the picture. Pay attention to the correct orientation of the disk.


PL: Odklej folię zabezpieczającą z taśmy montażowej zamieszczonej na podstawie radiatora, a następnie wsuń dysk SSD w prowadnicę do samego końca, jak przedstawiono na rysunku. Zwróć uwagę na prawidłową orientację dysku.

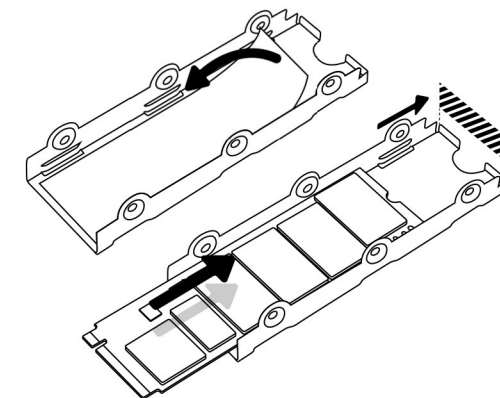

— 2 —

EN: Peel off the protective foil from the mounting tape located on the heatsink. Position the heatsink to fit over the base.


PL: Odklej folię zabezpieczającą z taśmy montażowej zamieszczonej na radiatorze. Nałóż radiator tak, aby pasował do podstawy.

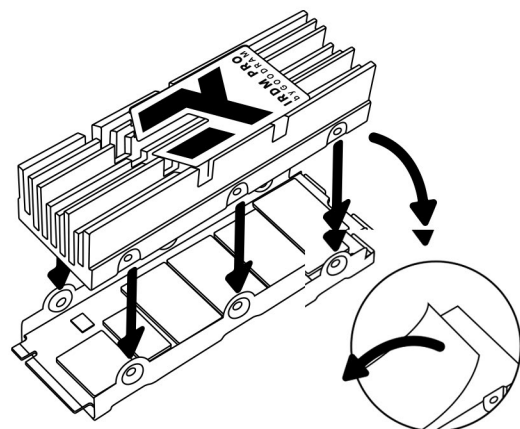

— 3 —

EN: Tighten all 6 screws to join the kit parts.


PL: Przykręć wszystkie 6 śrubek w celu złączenia części zestawu.

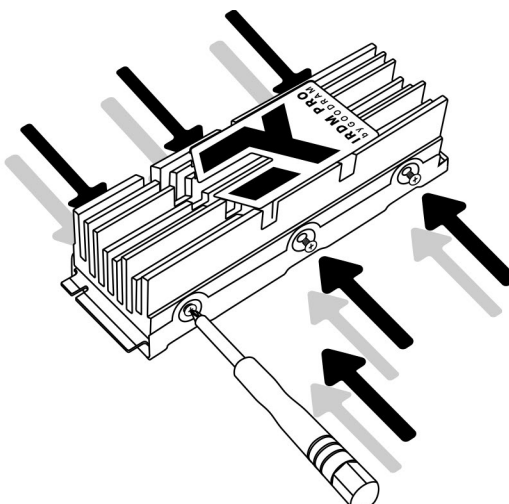

— 4 —

EN: Insert the disk into the M.2 slot according to the assembly instructions attached to the motherboard. Mount it at a slight angle so that the connector fits in without using the force.


PL: Wsuń dysk do gniazda M.2 zgodnie z instrukcją montażu dołączonej do płyty głównej. Montuj dysk pod lekkim kątem, aby złącze weszło bez konieczności użycia większej siły.

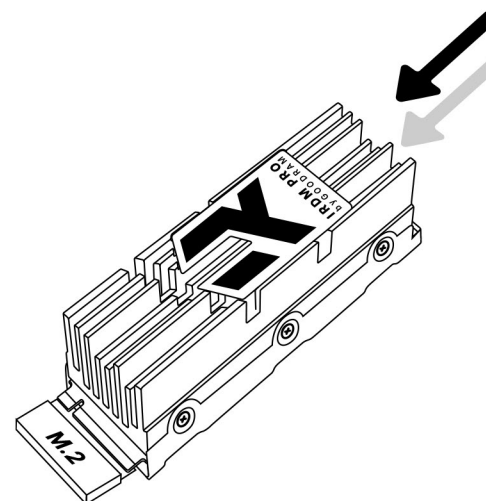

— 5 —

EN: Gently press down the disk to the motherboard to be tighten down, and then fix it with the previously prepared mounting screw.

PL: Dociśnij dysk do płyty głównej, tak aby umożliwić jego przykręcenie, a następnie przykręć go wcześniej przygotowaną śrubką montażową.

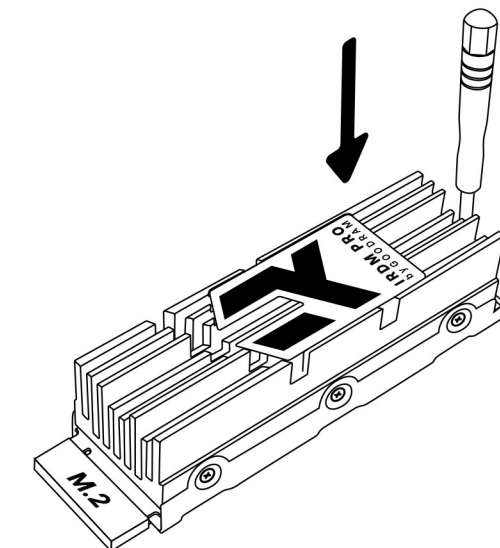

— 6 —